


LASITA
PERFECTING VIEWS

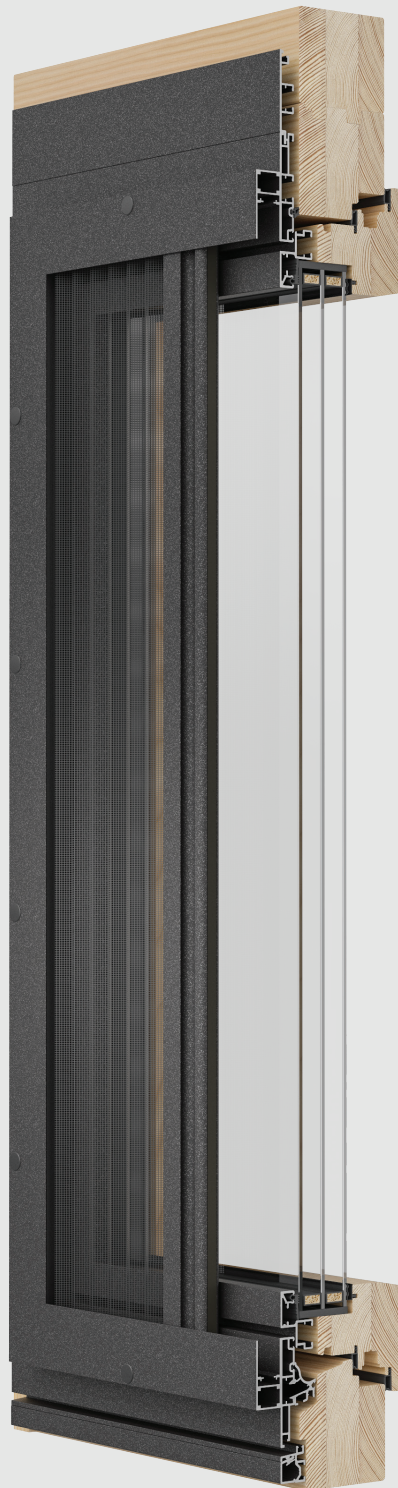

SUNTEC Pliseerattu hyttysverkko Asennus- ja käyttöohje

VERSIO 01/2025

KESTÄVÄ YKSINKERTAINEN MUOTOILURATKAISU

Pliseerattu hyttysverkkosysteemi on luotettava ja käytännöllinen ratkaisu, joka yhdistää kestävyuden ja yksinkertaisen muotoilun.

Kehys koostuu kolmesta sivusta (alareunassa on tasainen liukukisko) tai neljästä sivusta, ja se on valmistettu noin 1,2 mm paksuista U-muotoisista, puristetusta ja jauhemaalatusista alumiiniprofiileista, mikä takaa pitkäikäisen ja huoltovapaan käytön.

VAHVA RAKENNE

Vankka kehysrakenne on kiinnitetty ruuvattavilla kulmaliitoksilla, mikä takaa vakauden päivittäisessä käytössä. Pliseerattu hyttysverkko asennetaan kehyksen sisään ja kiinnitetään pidikkeillä ja magneeteilla, mikä varmistaa sujuvan ja luotettavan toiminnan.

MUKAVA JA TOIMINNALLINEN

Yksinkertainen ja kätevä kahvaprofiili, joka on valmistettu puristetusta ja jauhemaalatusista alumiinista, mahdollistaa verkon helpon liikuttamisen mille tahansa korkeudelle sekä sisältä että ulkoa. Tilaa säästävä muotoilu mahdollistaa pliseeratun kaihtimen sujuvan liikkumisen kehyksen sisällä, säilyttäen ikkunan

JOUSTAVAT ASENNUSVAIHTOEHDOT

Asennus on mahdollista aukon sisäpuolelle tai tasaiselle pinnalle, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin huonetiloihin.

HYTTYSVERKON TOIMINNALLISUUS

Hyttyspaperkeet on suunniteltu estämään lentävien hyönteisten, pienten hyönteisten ja matelijoiden pääsy sisätiloihin. Rakenteensa vuoksi ne eivät kuitenkaan pysty estämään hyönteisten pääsyä 100%. Erityisesti ikkunoiden/ovien vaatimat vedenpoistoreiät (välttämättömät sateen ja kondenssiveden poistamiseksi) voivat toisinaan sallia hyönteisten tunkeutumisen ikkunarakenteeseen ja sisätiloihin. Tällaiset tilanteet eivät ole valituksen aihe.

VALMISTAJAN VASTUU


Huomaa, että valmistaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat ohjeiden laiminlyönnistä, virheellisestä asennuksesta tai vääristä mittauksista. Asennuksen saa suorittaa vain pätevät asentajat.

Asennusohjeet

HUOMIO


Ennen asennusta varmista, että mukana toimitetut asennusmateriaalit soveltuvat paikallisiin olosuhteisiin.

VAADITTAVAT TYÖKALUT

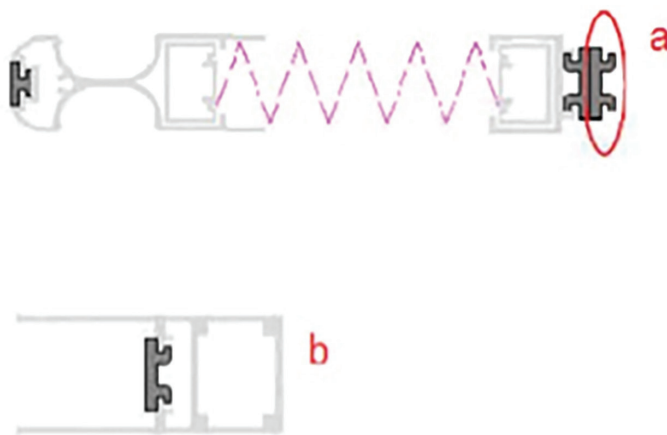

Irrota magneettinauha (a) verkkopaketista ja liu'uta se sivuasennuskehysten profiiliin (b) sille puolelle, johon haluat verkon taittuvan, kun sitä ei käytetä.


Asennuskehysten kokoaminen

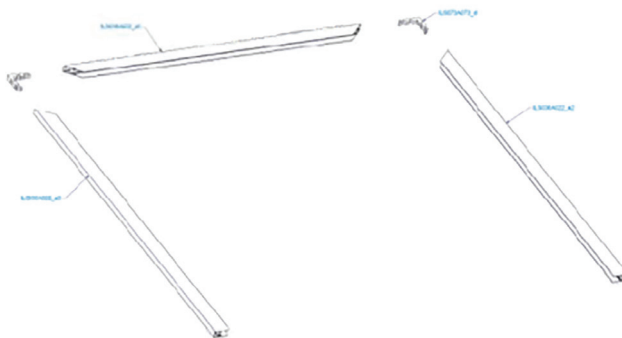


Kolmisivuisessa asennuskehyksessä yhdistä sivuprofiilit ja yläprofiili pakkauksen mukana toimitetuilla kulmaliittimillä.

Nelisivuisessa asennuskehyksessä yhdistä kaikki neljä asennuskehysten profiilia mukana toimitetuilla kulmaliittimillä.

Asennuskehyn asentaminen

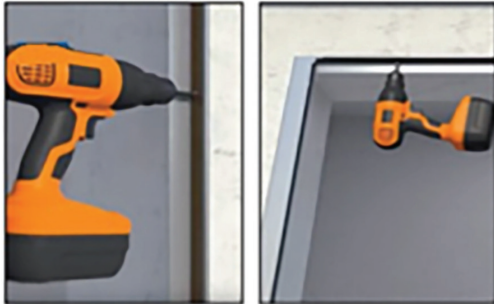

Asenna kehys käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja, kiinnittämällä ne esiporattujen reikien kautta haluttuun paikkaan pliseeratua verkkoa varten.

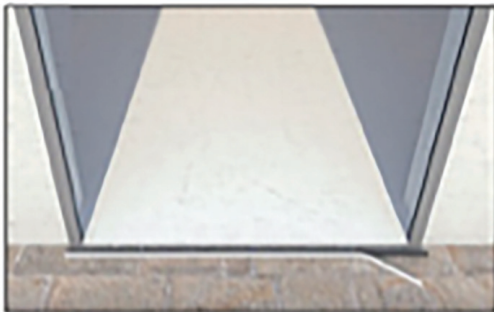

Kolmisivuisessa asennuskehyksessä kiinnitä alaliukukisko kaksipuolisella teipillä sivuasennusprofiilien väliin.

Verkkopaketin kiinnittäminen



Aseta verkkopaketti sivuasennusprofiiliin sille puolelle, johon haluat pliseeratun kaihtimen taittuvan, kun se on vedetty takaisin. Verkkopaketti kiinnittyy sivuprofiilin sisällä olevaan magneettinauhaan.



Poista kapeat teipit, jotka pitävät vastakkaisista profiilia ja verkkopakettia yhdessä. Irrota magneettinauha vastakkaisesta profiilista. Vedä vastakkainen profiili asennuskehyn toiseen reunaan ja paina se kehysprofiiliin, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.

VAROITUS!

Älä avaa kangaspakettia.

Narujen kiristäminen




HUOMIO!

Aloita narujen kiristäminen aina alimmasta kiristimestä.

Liuta kiristintä ylöspäin ja kiinnitä se kiristämällä molemmat ruuvit kuusiokoloavaimella. Toista sama prosessi yläkiristimelle vetämällä sitä alaspäin.

Älä kiristä naruja liikaa, sillä tämä on tarpeetonta ja voi vaikeuttaa pliseeratun kaihtimen liikkumista.

Pliseeratun kaihtimen toiminnan tarkistus

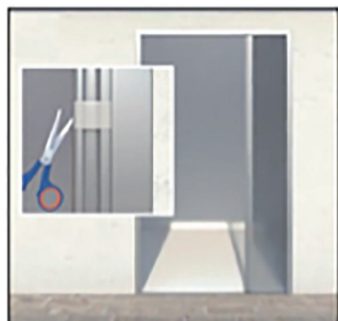

Poista leveät teipit kangaspakkauksesta ja liikuta pliseerattua kaihdinta edestakaisin muutaman kerran varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti ja tasaisesti.

Säädä tarvittaessa narun kireyttä aiemmassa osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.



Kiinnitä magneettinauha vastakkaiseen profiiliin painamalla se vastakkaisen profiilin uraan.

Asennuksen viimeistely

Kun kaikki asennusohjeet on huolellisesti noudatettu ja olet varma, että pliseeratun hyttysverkon liike on sujuvaa ja tasaista, asennus on onnistuneesti suoritettu. Tarkista vielä, että kaikki osat on kiinnitetty tukevasti ja että narun kireys on säädetty optimaalisesti liikkeen sujuvuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Pliseerattu hyttysverkko on nyt valmis käyttöön. Se tarjoaa tehokasta suojaa hyönteisiä vastaan ja samalla mahdollistaa luonnollisen ilmanvaihdon ja valon pääsyn huoneeseen. Oikein asennettuna tuote tarjoaa pitkäaikaista luotettavuutta ja mukavuutta jokapäiväiseen elämään.

Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja toivotamme sinulle tyytyväisyyttä sen käytössä!

Käyttöohje

▀ Avaaminen ja sulkeminen

Pliseeratun hyttysverkon voi avata ja sulkea siirtämällä kahvaprofii lia vaakasuunnassa. Tämä voidaan tehdä millä tahansa korkeudella oman mieltymyksesi ja käyttömukavuutesi

▀ Käyttö

Liikuta pliseeratun hyttysverkon kahvapalkkia hitaasti ja tasaisesti varmistaaksesi, että verkko avautuu ja sulkeutuu oikein. Vältä voimakasta vetämistä tai työntämistä, jotta verkon mekanismi ja materiaali säilyvät hyvässä kunnossa.

▀ Huolto

Pidä hyttysverkko puhtaana. Puhdista se tarvittaessa varovasti kostealla liinalla tai pölynimurilla. Vältä kemikaalien käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa verkon materiaalia.

Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä tuotteen myyjään saadaksesi korvaavia osia tai uuden tuotteen.

HUOMIO!

Tarkista säännöllisesti verkon ja mekanismin kunto ja suorita tarvittava huolto asennusohjeiden mukaisesti.